


# GASFJÄDER

Säkerhetsspärr typ SL-22

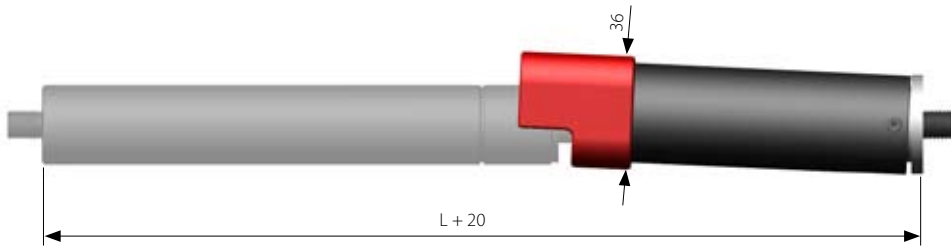

## Levereras monterad på 22-10 L eller 22-10 E

Alla dimensioner i mm

L = Längd gasfjäder +/- 2

B = Slaglängd

Namn	Passar slaglängd B	Art. nr
SL-22 100	100	6843
SL-22 150	150	6844
SL-22 200	200	6845
SL-22 250	250	6846
SL-22 300	300	6847
SL-22 350	350	6848
SL-22 400	400	6849

## Användning

Denna säkerhetsspärr monteras på gasfjäders kolvstånggänga. Den har en inbyggd fjädringsfunktion som gör att den automatiskt viks in bakom cylinderns ände då gasfjädern är helt utsträckt. Om inte spärren manuellt trycks in går det inte att komprimera gasfjädern. Spärren frigörs med ett enkelt grepp kring plastgreppet.

Funktionen är användbar då man vill vara säker på att inte yttre krafter, till exempel starka vindar utomhus, kan få en lucka eller liknande att stängas ofrivilligt.

Det finns även andra exempel på när man inte vill att en konstruktion ska kunna fällas ihop, till exempel om man fällt fram en stol så att passagerare kan passera.

## Observera

- Säkerhetsspärren ökar bygglängden L på gasfjädern med 20 mm.
- Säkerhetsspärren levereras inte separat, utan måste alltid beställas tillsammans med en gasfjäder av typen 22-10 L eller 22-10 E.
- För att säkerhetsspärren ska passa måste slaglängden B vara exakt enligt tabellen.